

STEREOOPING

In-Out-Aufkleber für Moog® Matriarch™

Klebeanleitung

Vorbereitung

Die Stelle auf dem Matriarch wo der Sticker aufgeklebt wird sollte vor dem Aufkleben entfettet werden. Verwende dafür am Besten ein Microfasertuch. Etwas risikoreicher aber auch etwas gründlicher ist ein Tuch mit mildem Glasreiniger (Glasreiniger auf das Tuch sprühen, nicht auf den Matriarch!). **Keinesfalls solltest Du Spiritus, Verdünnung oder gar Aceton verwenden! Dein Matriarch würde dadurch beschädigt.**

Der Aufkleber hat eine mittelstarke Klebekraft. Er sollte sich auch nach längerer Zeit ohne Rückstände vom Synth abziehen lassen. Versuche die Klebefläche nicht zu berühren und den Aufkleber nicht bei extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit anzubringen da er sonst evt. nicht gut genug auf dem Matriarch hält.


1. als Erstes ziehst Du den Rand ab



2. im OSCILLATORS Bereich gibt es 4 Durchbrüche für die Kalibrierungsöffnungen. Damit sie beim Abziehen des Aufklebers nicht mitkommen kannst Du sie z.B. mit einem Bleistift auf der Schutzfolie festdrücken während Du den Aufkleber abziehst.



... so bleiben sie auf der Schutzfolie und gehen Dir nacher nicht mehr auf die Nerven. Die Schutzfolie komplett abziehen.

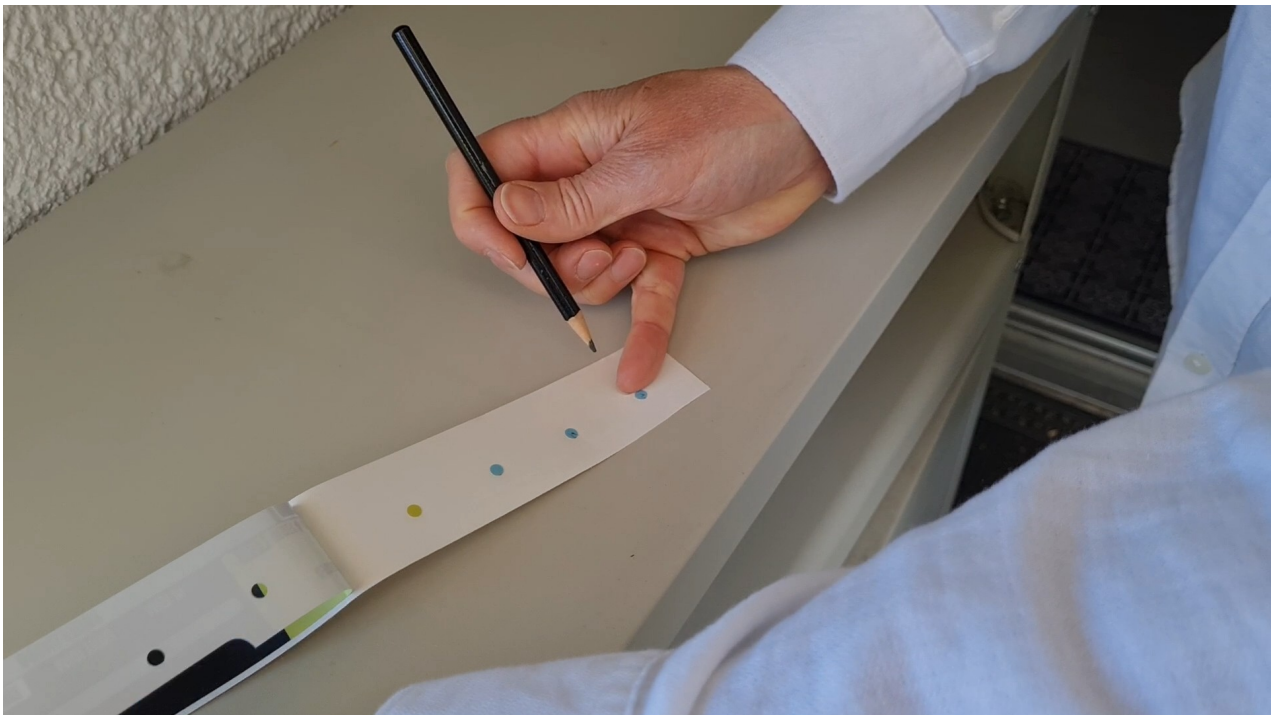

3. Wir beginnen im FILTERS Bereich, richte den Aufkleber in beiden Achsen aus, so daß er gerade das Wort FILTERS auf dem Matriarch verdeckt ist und die Umrandungen von MIXER und UTILITIES zusammenpassen. Sachte festdrücken. Wenn es nicht auf Anhieb gepasst hat - einfach wieder abziehen und nochmal versuchen. Dann sachte andrücken damit der Aufkleber nicht wieder verrutscht.



4. Dann bei den OSCILLATORS ausrichten und leicht andrücken. Wenn Du den Aufkleber dafür zu stark verbiegen musst war er im vorigen Schritt nicht parallel genug aufgesetzt. Dann nochmal zurück zu 3.

Schließlich dasselbe bei ENVELOPE GENERATORS, ausrichten bis gerade die Worte auf dem Matriarch abgedeckt sind.

Aufgrund verschiedener Faktoren passt der Aufkleber nicht auf den 10tel Millimeter genau zu den Sektions-Begrenzungslinien. Also sei nicht allzu perfektionistisch :-)



5. zuletzt biegen wir den Aufkleber über die Gehäusekante und drücken die Rückseite möglichst faltenfrei fest an. Das Andrücken & Feststreichen ist wichtig und sollte auch nach ein paar Minuten nochmal wiederholt werden. Die Klebekraft des Sticker ist relativ schwach damit er irgendwann wieder abgeht. Ohne gescheites, mehrmaliges Andrücken löst er sich sonst von selbst wieder.

